



**POLÍGREEN**<sup>®</sup>  
DE TOLUCA

## GUÍA DE INSTALACIÓN

A continuación explicaremos los pasos para la instalación de la lámina tipo teja de Polígreen®. Recomendamos seguir las indicaciones aquí mostradas para obtener el óptimo desempeño de nuestros productos.

### HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



Hilo para alinear



Adaptador



Taladro



Disco de corte mecánico




Broca



Cinta métrica


### 1. SEPARACIÓN DE CARGADORES:

La colocación de cargadores o largueros se recomienda con 60 cm de separación entre ellos. Si los cargadores son de madera asegurarse que de que estén secos.

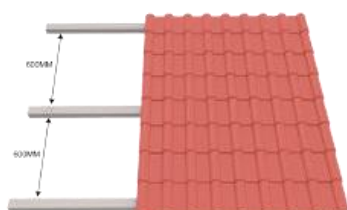

### 4. DETALLES DE INSTALACIÓN:

Colocar las pijas en la cresta (parte alta) de la lámina. **NUNCA EN EL VALLE.** Cuidar no ejercer presión de más para evitar fractura de la pieza.

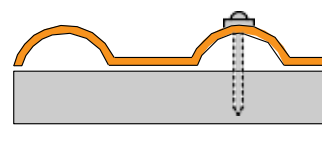

### 2. TRASLAPE DE TEJAS:

Traslape cada lamina por una línea de teja.



### 3. ORDEN DE INSTALACIÓN:

Comience instalando de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.



### 5. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS: